


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
DES SERVEURS DE TEMPS
LEDI®
NETWORK



ÉTAPE 4

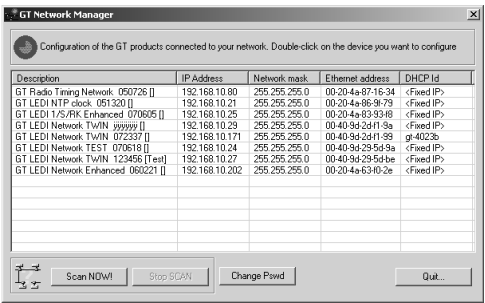

- ▶ Télécharger le logiciel GTNetwork Manager sur le site GORGY TIME, rubrique : PRODUITS/ logiciels GORGY TIME.

ÉTAPE 5

Affectation d'une adresse IP


Remarque : par défaut, le produit est configuré en DHCP.

Deux configurations possibles :

TIME SERVERS
QUICK START GUIDE
LEDI®
NETWORK



STEP 4

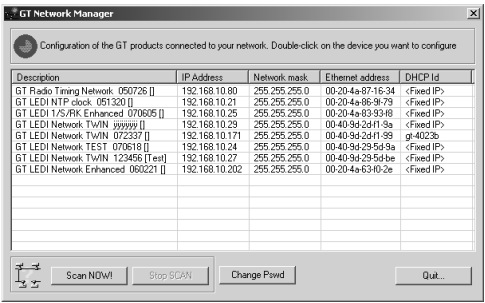

- ▶ Download the GTNetwork Manager software on the GORGY TIME website, section: PRODUCTS/GORGY TIME software

STEP 5

Assignment of an IP address

Note: by default, the product is configured in DHCP. (automatic IP)


ÉTAPE 1

Attention : attendre l'étape 3 pour mettre le produit sous tension !




- ▶ Avant d'installer le produit, noter le numéro de série (inscrit sur l'étiquette d'identification). Il peut vous être utile si vous êtes amené à contacter le service client.
- ▶ Code d'accès aux modes d'emploi du site internet : **1974**

ÉTAPE 2

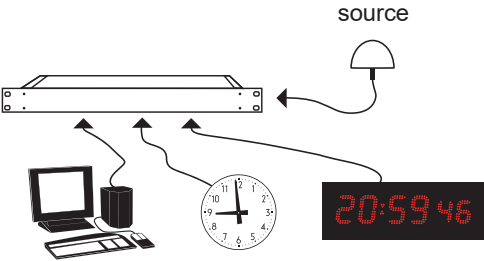

- ▶ Connecter la source de synchronisation si le produit utilise le GPS ou l'AFNOR NFS87500 : IRIG-B, ou TDF/DCF.
- ▶ Connecter les sorties de synchronisation à vos équipements (sauf horloges murales NTP).
- ▶ Si vous connectez directement le produit à un ordinateur, il faut utiliser un câble réseau croisé (non fourni), sinon connecter le produit au réseau en utilisant le câble réseau droit.

ÉTAPE 3

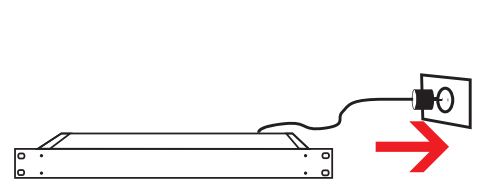

- ▶ Vérifier le type d'alimentation requis inscrit sur la face arrière.
- ▶ Mettre le produit sous tension à l'aide du câble d'alimentation.
- ▶ Attendre que le produit ait démarré.

Important : cette étape peut prendre plusieurs minutes.

Important : N'hésitez pas à contacter votre administrateur réseau pour configurer le produit. Il peut vous aider à optimiser votre installation réseau.

ÉTAPE 6

- ▶ Pour les réglages éventuels des sorties, ouvrir la page WEB en entrant l'adresse IP (du produit) dans la barre d'adresse de votre navigateur web.

Félicitations vous avez pré configuré votre produit avec succès. Merci de lire le manuel d'utilisation pour une configuration complète.

GORGY TIME
SUPPORT TECHNIQUE
+33 4 76 30 48 23

support@gorgy-time.com

VALIDATION EMBALLAGE

Liste des composants à inclure dans l'emballage	LISTE DES COMPOSANTS	Vérification de la présence des composants
	Antenne GPS	
	Câble GPS	
	Bornes enfichables des entrées et des sorties	
	Câble réseau droit	
	Cordon secteur	
	Quickstart	
	Amplificateur	
	Rallonge souple GPS SMA vers TNC (en version GPS)	
	Adaptateur câble GPS	
	Antenne France Inter, DCF	
	Splitter	
	Parafoudre	
	Antenne GPS	
	Fiche alimentation DC	
	AUTRES :	

- ▶ INITIALES DU RESPONSABLE TEST :
- ▶ INITIALES DU RESPONSABLE EXPEDITION :

GORGY TIME SAS
900 Boulevard Fréjus Michon
38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)
Tél: **+33 4 76 30 48 20** Fax: **+33 4 76 30 85 33**
email: gorgy@gorgy-time.com - www.gorgy-time.com

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont des marques déposées GORGY TIME. Toutes modifications d'ordre technique ou esthétique peuvent être apportées sans préavis QUICKSTART-LEDINetwork-6005V2.1


STEP 1

Caution : wait the STEP 3 to connect the product to the power supply !




- ▶ It is highly recommended to store the serial number (written on identification stamp) needed when you call the after sell service.
- ▶ Access code for the website user manuals: **1974**

STEP 2

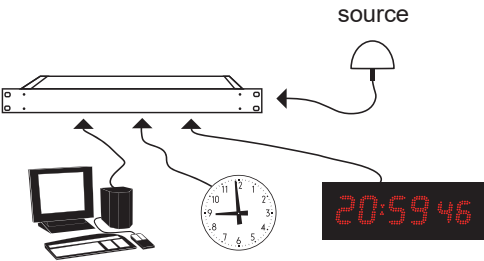

- ▶ Connect the synchronization source : GPS, AFNOR NFS87500 IRIG-B or TDF/DCF.
- ▶ Connect the synchronization outputs to your equipment (except for NTP mural clocks).
- ▶ If you directly connect the product to a computer, a cross cable network is needed (not provided), else connect the product to the network by using the straight cable network.

STEP 3

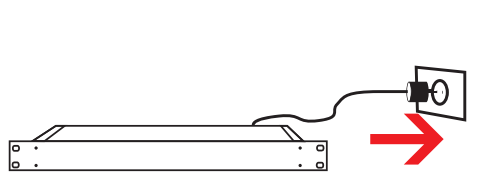

- ▶ Connect the product with a compatible AC power cord to an electrical power outlet.
- ▶ Wait until the product started.
- ▶ Please, notice the required voltage written on the back panel.

Important: this stage can take several minutes.

Two possible configurations :

- ▶ **1 - With a DHCP server.**
In this case, the server will have automatically affected an IP address compatible with your network.
- ▶ **2 - Without a DHCP server.**
The product automatically takes an IP address using the AutoIP mechanism assignment. In this case, the address is in the range 169.254.x.y
To modify the IP address and set it into the network addresses range, double click on the concerned product using GtNetwork Manager, then change IP address. Validate by clicking on SET! Wait until the product started again before passing at step 7.
Read instructions availables on the DVD in case of problem.

Important: don't hesitate to contact your network administrator for the configuration of the device. He can help you to optimize your network installation.

STEP 6

- ▶ For the possible adjustments of the outputs, open the Web page by entering the product IP address in the address bar of your Web browser.

Congratulations you have successfully preconfigured your product. Please read the manual for complete configuration.

TECHNICAL SUPPORT

+33 476 30 48 23

support@gorgy-time.com

GORGY TIME SAS
900 Boulevard Fréjus Michon
38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)
Phone: **+33 4 76 30 48 20** Fax: **+33 4 76 30 85 33**
www.gorgy-time.com
email: gorgy@gorgy-time.com


RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® are trademarks by GORGY TIME. Any technical, aesthetic, color modifications can be made without notice. QUICKSTART-LEDINetwork-6005V2.1

GORGY TIME

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
DEL SERVIDORES-DE-TIEMPO
LEDI®
NETWORK



PASO 4

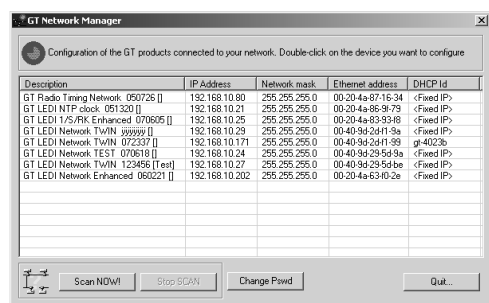

- Descargar el software GTNetwork Manager en la web de GORGY TIME, apartado: PRODUCTOS GORGY TIME/software.

PASO 5

Asignación de una dirección IP

- **Observación:** por defecto, el equipo está configurado en DHCP.


PASO 1

- **Atención:** esperar al paso 3 para conectar el equipo a la alimentación!




- Antes de instalar el equipo, anote el número de serie (inscrito en la etiqueta de identificación). Le puede ser útil en el caso de tener que contactar con el servicio al cliente.
- Código de acceso a los modos de empleo del sitio web: **1974**

PASO 2

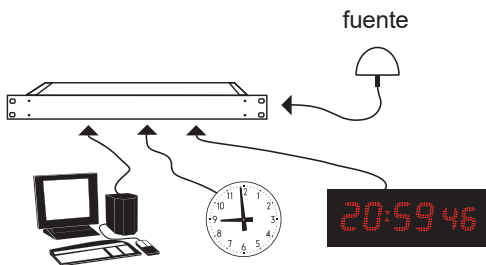

- Conectar la fuente de sincronización si el equipo utiliza GPS o AFNOR NFS87500: IRIG-B, o TDF/DCF.
- Conectar las salidas de sincronización a sus equipos (a excepción de los relojes murales NTP).
- Si conecta directamente el equipo a un ordenador, hay que utilizar un cable de red cruzado (no entregado), o conectar el producto a la red utilizando el cable de red recto.

PASO 3



- Verificar el tipo de alimentación requerido, indicado en la parte posterior.
- Conectar el equipo a la tensión, con el cable de alimentación.
- Esperar a que el equipo se inicie.

- **Importante:** esta etapa puede necesitar algunos minutos.

GORGY TIME

SOPORTE TÉCNICO

+33 476 30 48 23

support@gorgy-time.com

GORGY TIME SAS

900 Boulevard Fréjus Michon

38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)

Tel: +33 4 76 30 48 20 Fax: +33 4 76 30 85 33

www.gorgy-time.com

email: gorgy@gorgy-time.com


RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont marques registrées GORGY TIME.
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.
QUICKSTART-LEDINetwork-6005V2.1

GORGY TIME

QUICK START
ZEITSERVER
LEDI®
NETWORK



SCHRITT 4

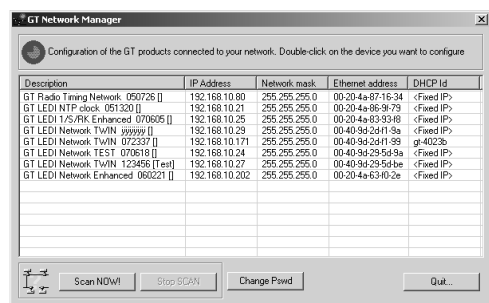

- Laden Sie die GTNetwork Manager-Software herunter auf der GORGY TIME-Website, Abschnitt: GORGY TIME PRODUKTE/Software.

SCHRITT 5

Zuordnung einer IP Adresse

- **Hinweis :** Das Gerät wird im DHCP Modus geliefert. «Werkseinstellung».


SCHRITT 1

- **Vorsicht :** Gerät erst nach Schritt 3 unter Spannung setzen !




- Bevor Sie das Gerät installieren, notieren Sie sich die Seriennummer (siehe Aufkleber).
- Sie benötigen diese Nummer falls.
- Sie den Kundendienst kontaktieren.
- Zugangscode zu Website-Anweisungen: **1974**

SCHRITT 2

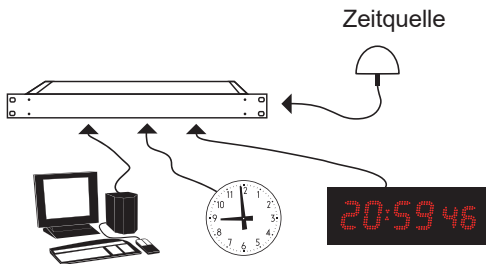

- 1. Schließen Sie die Synchronisationsquelle an «GPS, Code AFNOR NFS 87500, IRIG-B oder TDF/DCF.»
- 2. Verbinden Sie den Synchronisationsausgang mit Ihrem Gerät. (ausser NTP Wanduhren).
- Falls Sie das Gerät direkt an einen Rechner anschließen, benötigen Sie ein gekreuztes Netzkabel (nicht mitgeliefert). Wenn nicht verbinden Sie das Gerät mit einem standard Netzkabel.

SCHRITT 3



- Überprüfen Sie die benötigte Netzspannung. «Hinweis auf der Rückseite des Gerätes».
- Setzen Sie das Gerät unter Spannung mit dem mitgelieferten Stromkabel.
- Warten Sie bis sich das Gerät einschaltet.

- **Wichtig:** dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Zwei Einstellungsmöglichkeiten :

- **1 - Das Netzwerk hat einen DHCP Server**
In dem Fall wird dem Gerät automatisch eine IP Adresse zugeordnet.
- **2 - Das Netzwerk hat keinen DHCP Server.**
Das Gerät teilt sich automatisch eine IP Adresse zu. «AutoIP»
In dem Fall ist die Adresse vom Typ: 169.254.x.y.
Um diese IP Adresse zu verändern und an Ihr Netzwerk anzupassen, öffnen Sie die Software «GtNetwork» und klicken Sie auf das angezeigte Gerät, ändern Sie die IP Adresse und bestätigen Sie mit SET !
Warten Sie auf den Neustart des Gerätes bevor Sie zum Schritt 7 gehen.
Falls Sie Probleme haben sollten, nutzen Sie die Bedienungsanleitung auf der DVD.

- **Wichtig :** Kontaktieren Sie unser Netzwerkadministrator falls Sie ein Konfigurationsproblem haben. Er kann Ihre Netzwerkinstallation optimieren.

SCHRITT 6

- Einstellungen der Ausgänge: Öffnen Sie die Webseite in dem Sie die IP Adresse (des Gerätes) in die Webbrowserleiste eintragen.

- **Wir gratulieren,**
Sie haben das Gerät mit Erfolg vorinstalliert.
Bitte richten Sie sich nach der Anleitung für eine komplette Installation.

GORGY TIME

TECHNICHER SUPPORT

+33 476 30 48 23

support@gorgy-time.com

GORGY TIME SAS

900 Boulevard Fréjus Michon

38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)

Tel: +33 4 76 30 48 20 Fax: +33 4 76 30 85 33

www.gorgy-time.com

email: gorgy@gorgy-time.com

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® Marke und Modelle geschützt GORGY TIME.
Änderungen der Technik und Gestaltung vorbehalten
QUICKSTART-LEDINetwork-6005V2.1